

W7495

AMS.

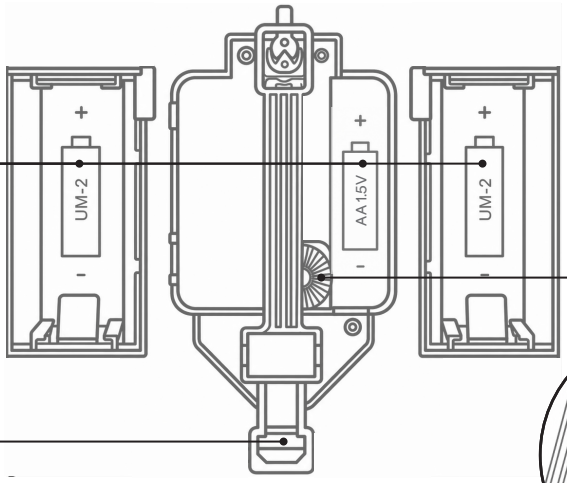


Batteriefächer
Battery compartments


Zeiteinstellzahnrad
Time setting gear

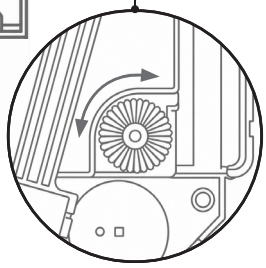

Pendelaufhängung
Pendulum hanger

Lautstärke / Volume

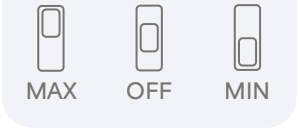

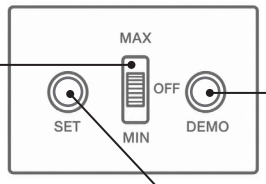

Kuckucksruf abspielen
Cuckoo demo

Uhrzeit des Kuckucksrufs einstellen
Cuckoo setting

D - Betriebsanleitung

1. Nehmen Sie die Uhr und das Pendel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Uhr und drehen Sie das Zeiteinstellzahnrad, um die Uhrzeit auf die aktuelle Ortszeit einzustellen. Die Zeiger sollten sich dabei im Uhrzeigersinn bewegen.
3. Legen Sie 2 Batterien LR14 und 1 Batterie LR6 polrichtig in die vorgesehenen Fächer ein. Setzen Sie die Batterien jeweils zuerst mit dem Minuspol ein. Verwenden Sie immer den gleichen Batterietyp und keine wiederaufladbaren Batterien.
4. Schließen Sie die Abdeckung.
5. Zeit und Kuckucksruf werden durch Drücken der SET-Taste synchronisiert. Mit jedem Drücken erhöht sich die Anzahl der Kuckucksrufe um eins. Der erste Ruf erfolgt um 6:00 Uhr. Ist die aktuelle Ortszeit beispielsweise 10:26 Uhr, drücken Sie die Taste 5-mal. Die Uhr ruft dann um 11:00 Uhr 11-mal. Ist die Ortszeit 11:26 Uhr, drücken Sie die Taste 6-mal. Von 22:00 bis 5:00 Uhr ist der Kuckucksruf automatisch ausgeschaltet.
6. Einstellen der Lautstärke: Schieben Sie den mittleren Schalter nach oben für maximale Lautstärke und nach unten für minimale Lautstärke. In der mittleren Position ist der Kuckuck ausgeschaltet. Um die Lautstärke zu testen, drücken Sie die DEMO-Taste.
7. Hängen Sie das Pendel in die Pendelaufhängung ein. Achten Sie darauf, dass das Pendel frei schwingen kann.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen. Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben. Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

GB - Instructions for use

1. Carefully remove the clock and the pendulum from the packaging.
2. Open the cover on the back of the clock and turn the time setting gear to set the current local time. The hands should move clockwise.
3. Insert 2 LR14 batteries and 1 LR6 battery with correct polarity. Insert each battery negative pole first. Always use the same type of battery and do not use rechargeable batteries.
4. Close the cover.
5. Synchronize the time with the cuckoo call by pressing the SET button. Each press increases the number of cuckoo calls by one. The first call is at 6:00. If the local time is 10:26, for example, press the button 5 times. The clock will then call 11 times at 11:00. If the local time is 11:26, press the button 6 times. The cuckoo call is automatically switched off between 22:00 and 5:00.
6. Adjusting the volume: Push the switch in the middle up for maximum volume and down for minimum volume. In the middle position, the cuckoo is switched off. To test the volume, press the DEMO button.
7. Hang the pendulum in the pendulum hanger. Make sure the pendulum can swing freely.

Dispose of WEEE in an environmentally sound manner Electrical appliances contain harmful substances and valuable resources. Every consumer is therefore legally obliged to hand in waste electrical and electronic equipment at an authorised collection or take-back point. This ensures that they are recycled in an environmentally friendly and resource-saving way. You can hand in old electrical appliances free of charge at your local recycling centre. For more information on this topic, contact your dealer directly.

AMS-Uhrenfabrik A. Mayer GmbH
Josef-Zähringer-Str. 103
78120 Furtwangen im Schwarzwald / Germany